


# BGA・CSPリフロ - 評価について

×線検査

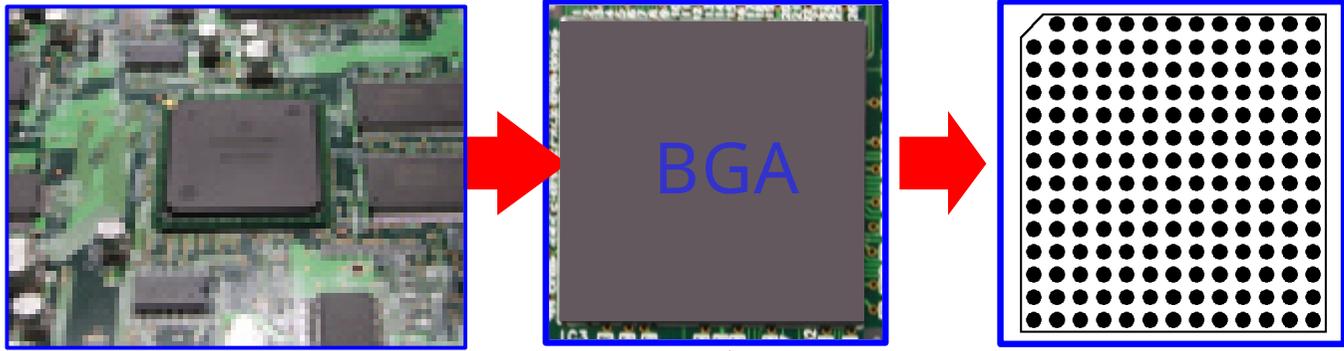


## 検査項目

- ・ 部品のスレ
- ・ 半田シヨ - ト
- ・ 半田ボ - ルの有無
- ・ 半田付け性の評価が出来ない

生産ロットの最初で確認する。

## カットサンプルの作成方法

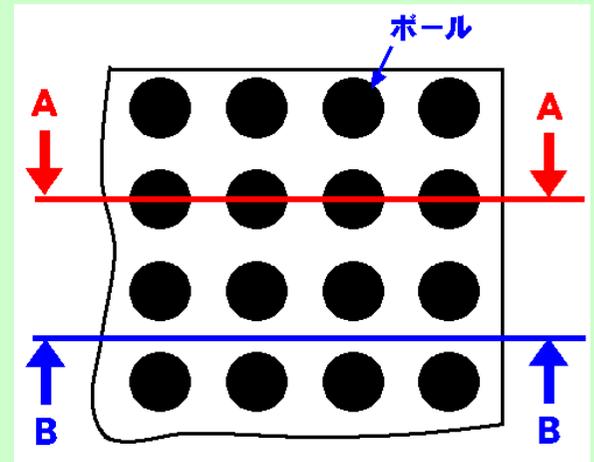

1. 上記2ヶ所の切断位置を設定し、切断作業での発熱を最小限におさえる為、潤滑油で冷却しながら6時間かけて切断する。
2. 洗浄し、樹脂で固める。

